


JXH-4B102型接线盒使用说明

1、接线端子接线示意图：

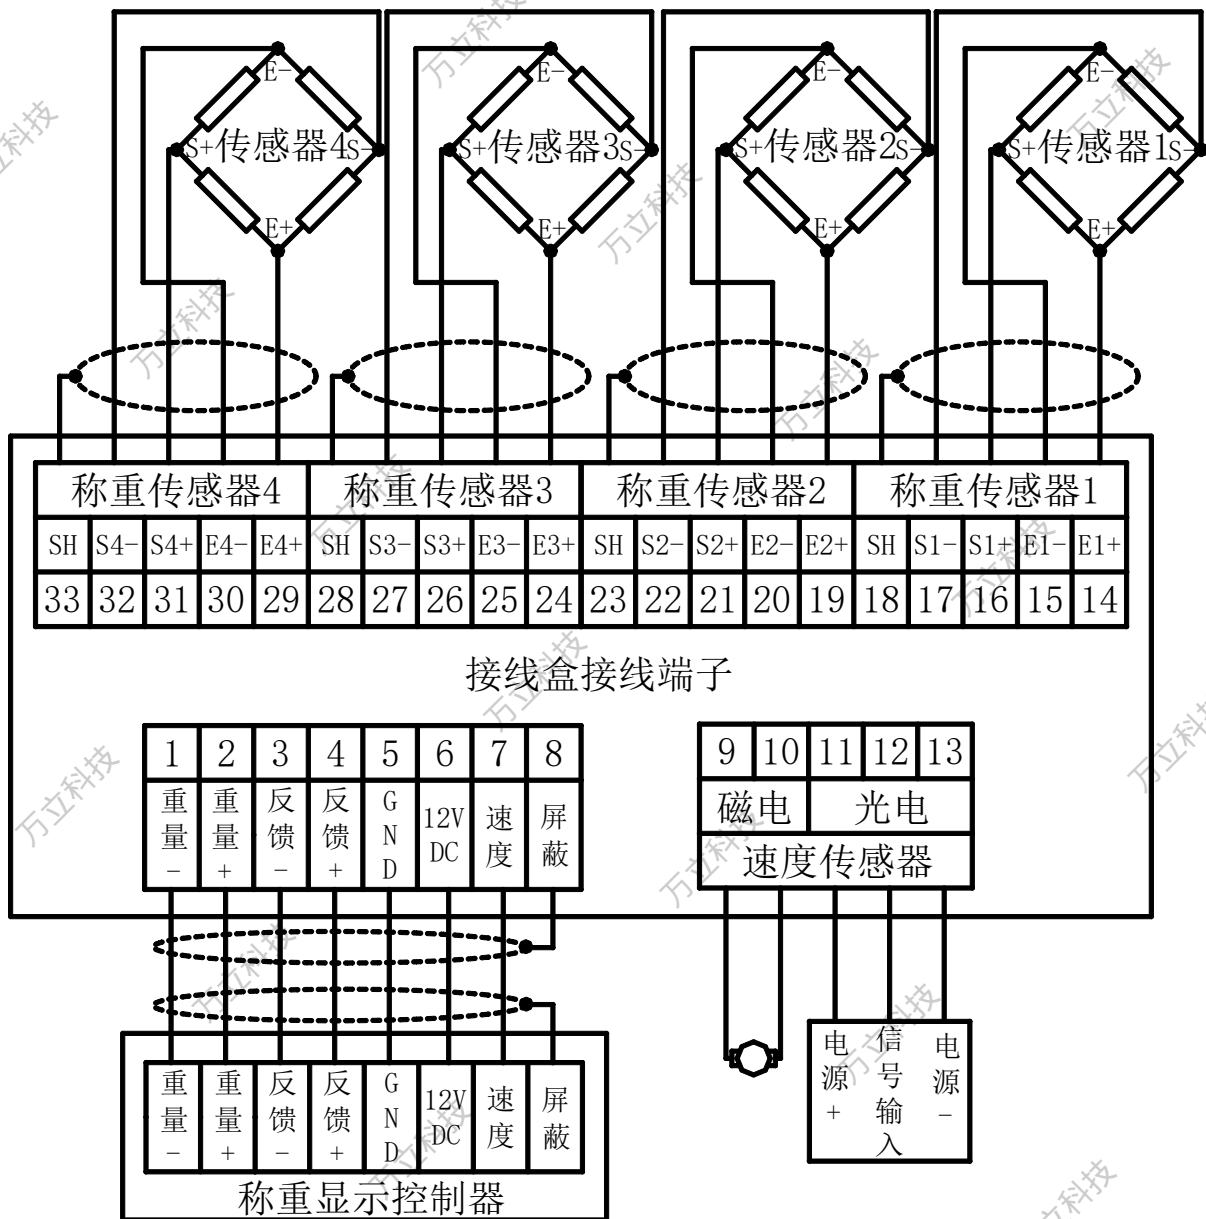

注：E+是激励正；E-是激励负；S+是信号正；S-是信号负，SH 接屏蔽线。

2、所用速度传感器与拨码开关 SW1 的设置：

速度传感器的使用类型	使用端子号	接法	SW1 的设置	
			1	2
磁电式速度传感器	9、10	端子 9、10 间接磁电式速度传感器	——	OFF
光电式速度传感器	11、12、13	11 接电源正，12 接速度信号输入，13 接电源负	OFF	ON
旋转编码器、接近开关	11、12、13	11 接电源正，12 接速度信号输入，13 接电源负	ON	ON